


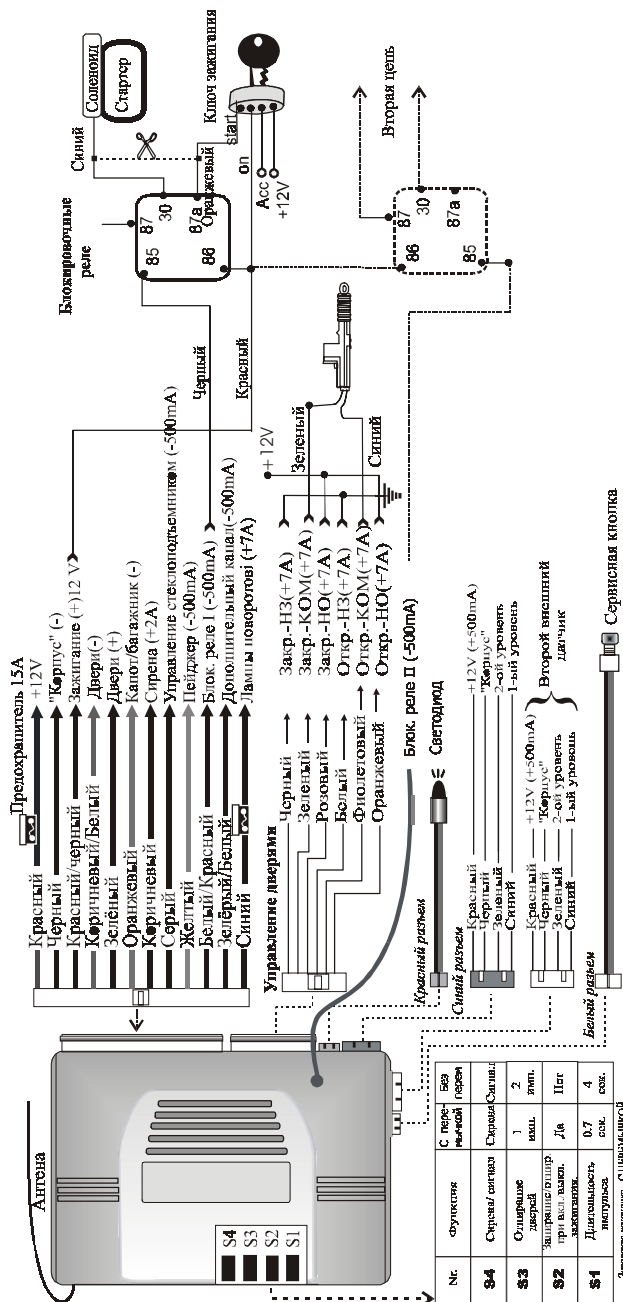

Система охраны автомобиля Eagelmaster LT 5200

Управление

Табл. Nr.1


Кратковременное нажатие ① кнопки	Постановка на охрану и запираение дверей
Нажатие и удержание ① кнопки в течении 2 сек	Беззвучная постановка на охрану и запираение дверей
Кратковременное нажатие ① кнопки в режиме охраны	Отключение первого уровня датчика удара и (или) микроволнового датчика
Двухкратное нажатие ① кнопки в режиме охраны	Отключение 1 и 2 уровней датчика удара и (или) микроволнового датчика
Кратковременное нажатие ② кнопки	Выключение охраны и отпираение дверей
Нажатие и удержание ② кнопки в течении 2 сек	Беззвучное выключение охраны и отпираение дверей
Кратковременное нажатие ③ кнопки	Режим паники / при включенном зажигании – функция Anti-Car-Jack.
Нажатие и удержание кнопки ③ в течении 2 секунд	Дистанционное отпираение багажника

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Включение охранной системы со звуком. Коротко нажмите ① кнопку брелока. Фары автомобиля моргнут один раз, пикнет сирена, находящийся на приборной панели светодиод начнет светиться короткими вспышками. Охранная система включена.

2. Тихое включение охранной системы. Долго (около 2 сек.) жмите кнопку ① брелока. Фары автомобиля моргнут один раз, находящийся на приборной панели светодиод начнет светиться короткими вспышками. Охранная система включена без звука.

3. Выключение охранной системы со звуком. Нажмите ② кнопку брелока. Фары автомобиля моргнут два раза, два раза пикнет сирена, находящийся на приборной панели светодиод перестанет светиться.

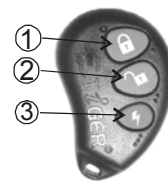

Охранная система выключена.

4. **Тихое выключение охранной системы.** Долго (около 2 сек.) жмите кнопку ② брелока. Фары автомобиля моргнут два раза, два раза пикнет сирена, находящийся на приборной панели светодиод перестанет светиться. Охранная система выключена.

5. Предупреждение о неполной охране автомобиля. Если при постановке на охрану система сигнализирует четырьмя короткими сигналами sireны – это предупреждение, что не закрыты двери, капот или багажник автомобиля. Охрана включится, но неисправная зона останется без защиты. По количеству миганий светодиода можно определить, какой сектор неисправен:

4 мигания, пауза – не закрыты двери;

5 миганий, пауза – не закрыт капот автомобиля.

6. Автовыключение. После выключения защиты, система в течение 30 секунд проверяет двери и ключ зажигания. Если двери не открывались или зажигание не было включено, система возвращается в дежурный режим.

7. **Имобилайзер.** Установите программируемую функцию №1 (см. Табл.3) в положение “Включено”. Каждый раз, по истечении 30 секунд с момента глушения двигателя, автоматически включится блокировка двигателя, даже при выключенной системе охраны. Имобилайзер выключается нажатием кнопки ②.

8. Защита от открытой кражи. (Anti Car Jack) При включенном зажигании нажмите ③ кнопку передатчика. Фары автомобиля начнут мигать, информируя, что включилась защита от открытой кражи. Через 20 сек. включится сирена и еще через 20 сек. блокируется двигатель автомобиля. Функция выключается нажатием кнопки ② передатчика.

9. Идентификация сработавшего датчика при снятии с охраны. Если во время охраны включалась тревога, то при снятии с охраны сирена выдаст 4 сигнала и лампы мигнут 4 раза. Светодиод покажет, от какой зоны срабатывала защита:

Табл. №2

№.	Зона	Светодиод
1	1-ый уровень датчика удара	2 мигания, пауза
2	2-ой уровень датчика удара	3 мигания, пауза
3	Двери или багажник	4 мигания, пауза
4	Капот	5 миганий, пауза
5	Зажигание	6 миганий, пауза

10. Дистанционное отключение датчиков. В течении 10 секунд после включения защиты нажмите кнопку ① передатчика. Сирена пикнет два раза – отключен 1-ый уровень датчика удара. Нажав кнопку ① два раза – отключается встроенный двухуровневый датчика удара и подключается внешний дополнительный датчик.

11. Режим паники. Одновременно нажмите кнопки ① и ② передатчика. Включится режим паники: на 30 секунд включится сирена и мигание фар. Режим паники выключается нажатием ① или ② кнопками передатчика.

12. Сигнализация тревоги. Если при включенной охране открыть двери, капот или багажник, включить зажигание или если сработал датчик удара – система включит сигнал тревоги:

сработал 1-ый уровень датчика удара – сирена пикнет один раз;

сработал 2-ой уровень датчика удара – сирена включится на 20 сек. После пятого срабатывания датчик изолируется (отключается);

открыв двери, капот или багажник, включив зажигание – сирена включится на 30 сек. Затем, в течении 2 сек. система проверяет восстановлена ли зона, вызвавшая сигнал тревоги. Если невосстановлена – тревога включается опять.

13. Аварийное отключение системы охраны. При включенной охране откройте дверь автомобиля ключом, включите зажигание и в течении 10 сек. нажмите кнопку SW и удерживайте нажатой 4 сек. Защита выключится и система переключится в **сервисный режим**. Светодиод горит постоянно. В этом режиме работает только функция дистанционного управления замками дверей. Сервисный режим выключается нажатием и удержанием кнопки SW в течении 4 сек. при включенном зажигании. Светодиод погаснет – сервисный режим выключен.

14. Память состояния системы. Отключенная и вновь подключенная к питанию охранная система остается в состоянии, бывшем до отключения питания.

15. Управление замками дверей при включении и выключении зажигания. Функция включается установив переключку 2 (см. Табл. №4). Включив зажигание, через 10 сек. двери автоматически запираются). Выключив зажигание - автоматически отпираются.

16. Пассивная постановка на охрану. Включите функцию 2 или 3 (см. Табл. №3). Выключив зажигание, открыв и закрыв дверь, сирена пикнет один раз, фары мигнут один раз. Через 30 сек. охрана включится автоматически. Если в течении этих 30 секунд открыть дверь, капот или багажник – автоматическая постановка на охрану прерывается.

17. Регулировка чувствительности встроенного датчика. Внутренний датчик удара имеет 10 уровней чувствительности, переключаемых с брелока. 10-ый уровень самый чувствительный. На заводе установлен 5-ый уровень. **Включите и выключите зажигание**, нажмите кнопку SW и держите нажатой 4 секунды. Сирена выдаст короткий и длинный сигналы.

а) *Увеличение чувствительности:* нажмите ① кнопку брелока. Чувствительность увеличилась на один уровень. Сирена пикнет и моргнут фары. При достижении высшей чувствительности сирена будет молчать.

б) *Уменьшение чувствительности:* нажмите ② кнопку брелока. Чувствительность уменьшилась на один уровень. Сирена пикнет и моргнут фары. При достижении низшей чувствительности сирена будет молчать. 10 секунд не регулируйте датчик и система выйдет из режима программирования.

Установка дополнительных программируемых функций.

Включите и выключите зажигание, нажмите кнопку SW пять раз, сирена выдаст пять коротких и один длинный сигнал, что означает начало программирования. Нажатием кнопки SW выберите функцию, которую требуется изменить. Количество нажатий соответствует номеру программируемой функции.

ПРИМЕР: для установки функции №2 нажимаем кнопку SW два раза, светодиод мигает два раза.

Нажатие кнопки ① установит значение функции ДА, сирена пикнет два раза.

Нажатие кнопки ② установит значение функции НЕТ, сирена пикнет четыре раза.

Табл. №3

ФУНКЦИЯ	1 кнопка	2 кнопка
	Включено	Выключено
1. Иммобилайзер	Да	*НЕТ
2. Пассивная охрана с запиранием дверей	Да	*НЕТ
3. Пассивная охрана без запираения дверей	Да	*НЕТ
4. Задержка подключения датчиков дверей при поставке на охрану	*0 сек	45 сек

*Заводская установка

Кодирование передатчиков:

К системе можно прикодировать до 4 передатчиков. **При выключенной охране включите зажигание** и нажмите кнопку SW пять раз. Сирена один раз пикнет, подтверждая, что режим записи в память кодов передатчиков включен. Нажмите ① кнопку передатчика. Сирена пикнет один раз, подтверждая, что код записан в память системы. Выключите зажигание или 10 секунд не нажимайте кнопку передатчика. Система вернется в нормальное состояние.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата установки: _____

Автомобиль: _____

Установщик: _____

Адрес : _____

Телефон: _____